




BSL

2 BATTERIES D'URGENCE (12V - 1,2Ah)

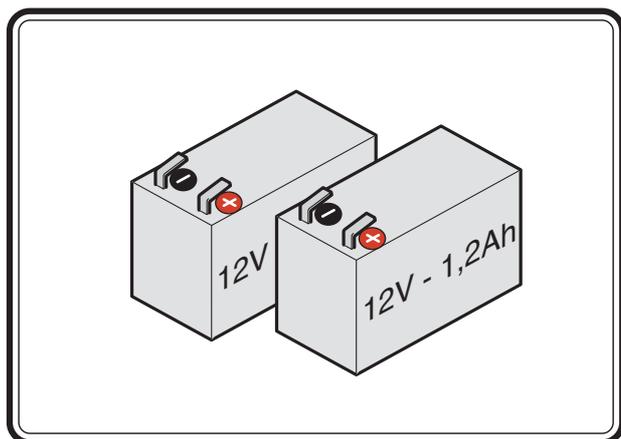


Code manuel: 119R7183F / version: 0.1


DESCRIPTION POUR LE BRANCHEMENT

⚠ Attention! Les opérations pour le branchement des batteries doivent être effectuées après avoir coupé le courant!

- Mettre les batteries d'urgence sous la carte de commande.

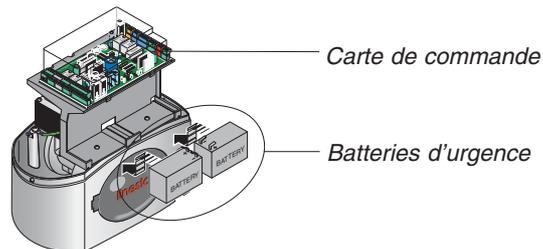


- Brancher le connecteur du câble rouge (carte de commande) au pôle positif (+) de la batterie n°1, le connecteur du câble noir (carte de commande) au pôle négatif (-) de la batterie n°2 et brancher les deux pôles restants de la batterie (+, -) au câble noir fourni avec l'appareil (voir figure).

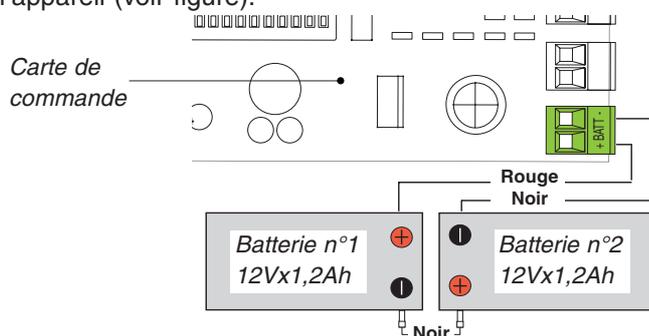

BSL

2 BATTERIES D'URGENCE (12V - 1,2Ah)

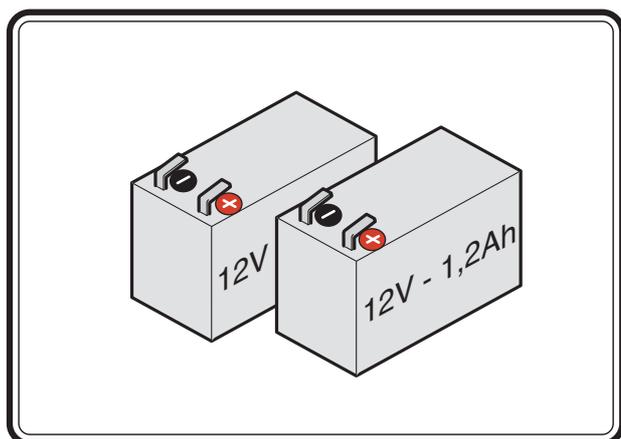


Code manuel: 119R7183F / version: 0.1

DESCRIPTION POUR LE BRANCHEMENT

⚠ Attention! Les opérations pour le branchement des batteries doivent être effectuées après avoir coupé le courant!

- Mettre les batteries d'urgence sous la carte de commande.

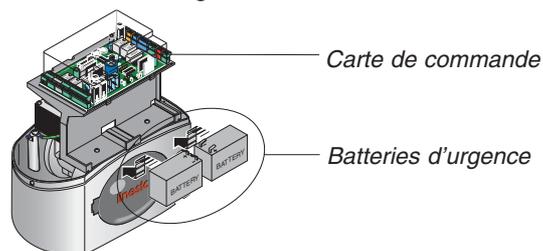

- Brancher le connecteur du câble rouge (carte de commande) au pôle positif (+) de la batterie n°1, le connecteur du câble noir (carte de commande) au pôle négatif (-) de la batterie n°2 et brancher les deux pôles restants de la batterie (+, -) au câble noir fourni avec l'appareil (voir figure).

